



CodeNET

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ – CodeNET

NRJ Soft – CodeNET



ПАРКИНГ СИСТЕМА С БАРИЕРА И QR КОД



0 700 13 007
info@NRJsoft.com
www.NRJsoft.com

Паркинг системата Code Net QR код позволява автоматизиран достъп на превозни средства чрез сканиране на уникален QR код. Системата елиминира нуждата от билети, карти или физически пропуски и осигурява бърз, сигурен и проследим достъп.



Вход в приложението CodeNET

Вход в профила

Как да влезете в приложението:

1. Отворете приложението **CodeNET**
2. Въведете вашия **имейл адрес**
3. Въведете вашата **парола**
4. Натиснете бутона **"ВХОД"**

☒ Запомни ме

Активирайте тази опция, ако използвате лично устройство. Така няма да се налага да въвеждате данните си всеки път.

Забравена парола

Ако не помните паролата си:

1. Натиснете **"Забравена парола?"**
2. Следвайте инструкциите за възстановяване

Ново устройство

При смяна на телефон:

1. Натиснете **"Ново устройство?"**
2. Следвайте стъпките за свързване

Смяна на език

В горната част можете да изберете:

- **BG** - български
- **EN** - английски

BG

EN

Нямате акаунт? [Регистрирайте се](#)


codeNet

Добре дошли отново

Моля, въведете своите данни

ИМЕЙЛ АДРЕС

 example@mail.com

ПАРОЛА

 Минимум 8 символа 

☒ Запомни ме [Забравена парола?](#)
[Ново устройство?](#)

ВХОД

Начален екран

Основни функции

Сканиране на QR код

- Натиснете бутона „СКАНИРАЙ QR“
- Насочете камерата към QR четеца
- Изчакайте потвърждение

24ч обзор

Показва активността за последните 24 часа:

- **Успешни** – разрешени достъпи
- **Откази** – неуспешни опити
- **Чакащи** – заявки за одобрение

Бързи действия

Автомобили

- Добавяне и управление на автомобили

Покани

- Изпращане на достъп до други потребители

Заявки

- Одобрение или отказ на заявки за достъп

Контрол (важен бутон)


- Дава директен контрол върху достъпа
- Използва се при нужда от ръчно управление

Бърз QR бутон (долу Вдясно)

- Бърз достъп до сканиране
- По-бърз Вариант от основния бутон

Долно меню

- **Начало** - Основният екран (текущият)
- **История** - Преглед на всички събития
- **Профил** - Настройки и информация за акаунта

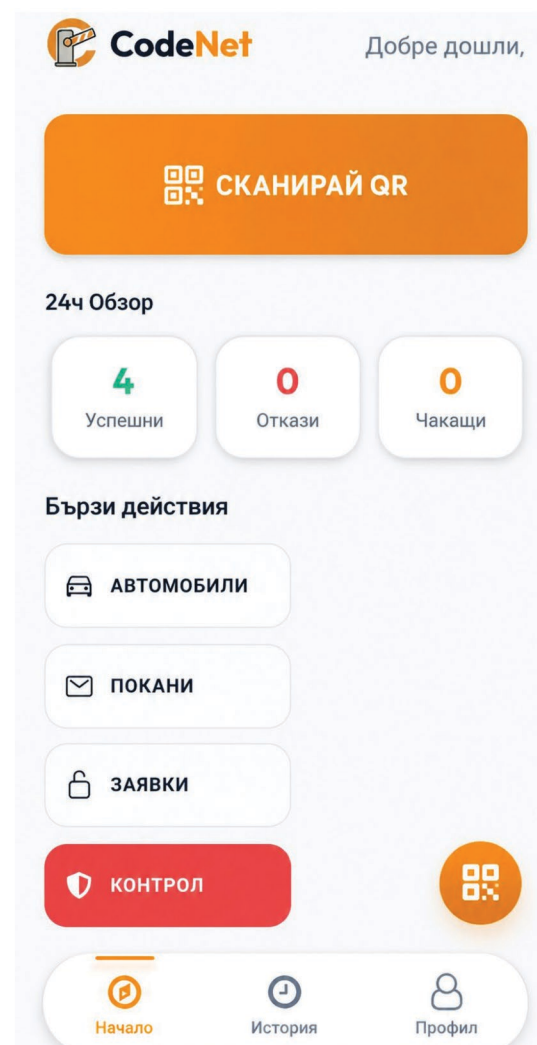

История на събитията

Какво представлява този екран

Екранът „История“ показва всички действия, свързани с достъпа:

- Влизания и излизания
- Успешни и неуспешни опити
- Кой и кога е използвал системата

ВИДОВЕ СЪБИТИЯ

УСПЕХ (зелено)

- Достъпът е разрешен
- Барьерата/Входът е отворен

✗ (ако има в бъдеще)

- Отказан достъп
- Невалиден QR код или липса на права

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВСЯКО СЪБИТИЕ

Всяка карта съдържа:

- **Тип действие** → QR отваряне
- **Потребител** → имейл или име
- **Организация** → фирма/акаунт
- **Локация** → обект/Вход
- **Посока** → Вход или изход
- **Дата и час** → кога се е случило


ОБНОВЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

В горния десен ъгъл:

- натиснете иконата ↻
- за да заредите най-новите събития

Как да използвате този екран

- **За контрол** - виждате кой Влиза и кога
- **За сигурност** - следите неотторизирани опити
- **За отчет** - проверка на активност за деня

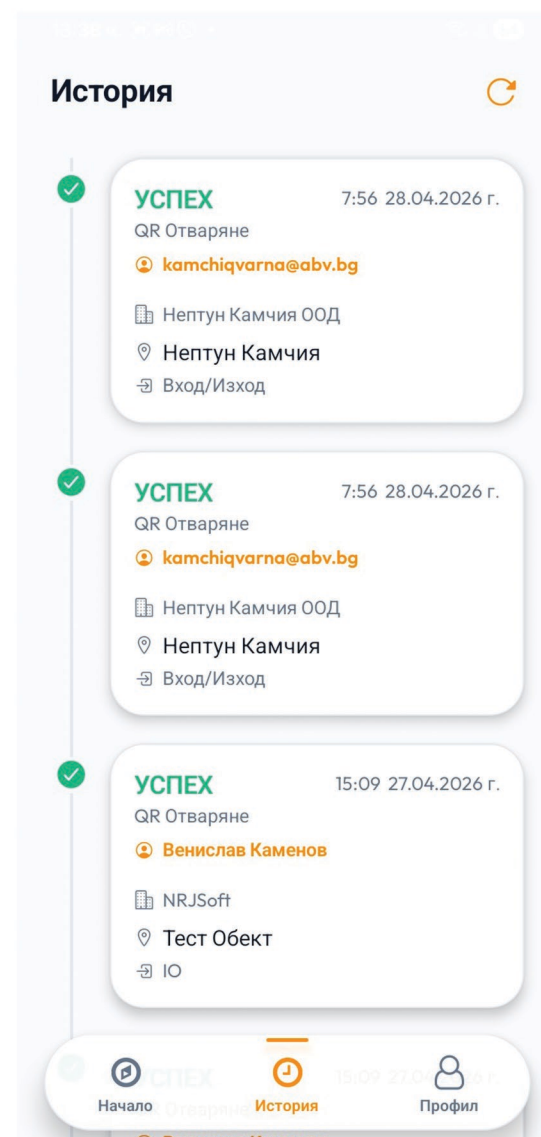

Екран „Заявки за достъп“

Екранът „Заявки за достъп“ предоставя възможност за управление на постъпили заявки за достъп до обекти и паркинзи в системата CodeNET.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

- Преглед на всички заявки за достъп
- Визуализация на статуса на всяка заявка
- Лесна идентификация на заявителя и обекта

ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЯВКАТА

Всяка заявка съдържа следните данни:

- **Име на обекта** – наименование на обекта, за който се заявява достъп
- **Организация** – фирма или институция, към която принадлежи обектът
- **Заявител** – имейл адрес на потребителя, подал заявката
- **Статус** – текущо състояние на заявката (напр. „Одобрена“)

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ

Администраторът може да:

- Одобрява заявки за достъп
- Отказва заявки
- Следи вече обработени заявки


Всички действия се отразяват в системата в реално време.

НАВИГАЦИЯ

- **Назад (←)** – връщане към предходен екран
- **Обновяване (икона ↻)** – презареждане на списъка със заявки

Забележки

- Статусът „Одобрена“ показва, че достъпът е успешно предоставен
- Списъкът се обновява динамично при нови заявки
- Данните се синхронизират с централната система на CodeNET

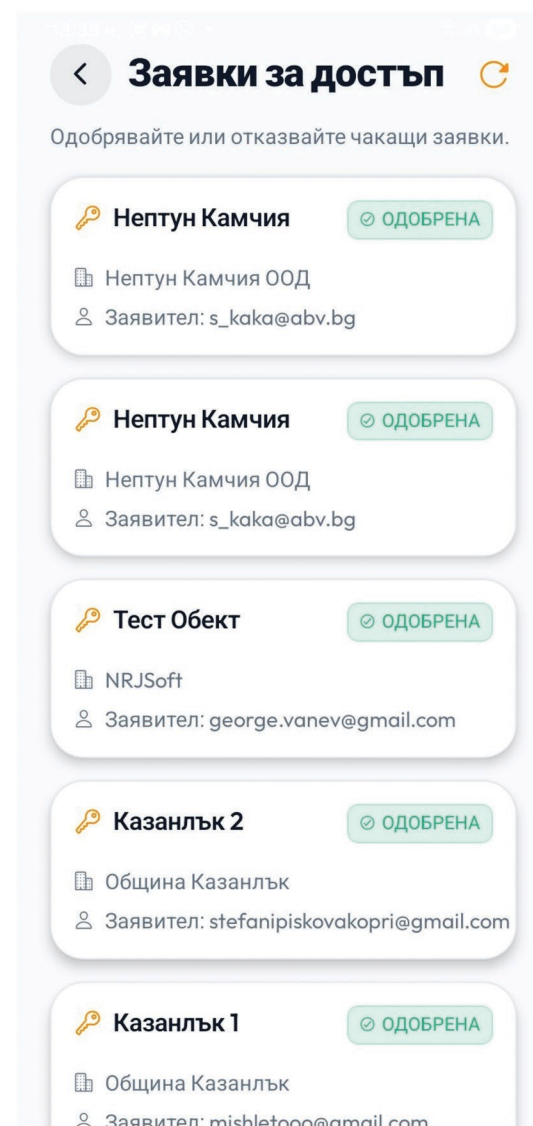

Екран „Покани“

Екранът „Покани“ предоставя възможност за преглед и управление на изпратени покани за достъп в системата CodeNET.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

- Преглед на всички активни покани
- Управление и анулиране на покани
- Проследяване на състоянието на изпратените покани

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКРАНА

При наличие на покани, списъкът визуализира:

- Получател на поканата
- Свързан обект или достъп
- Статус на поканата

При липса на активни покани се показва съобщение:
„Няма намерени покани.“

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ

Потребителят може да:


- Преглежда всички изпратени покани
- Анулира покани при необходимост
- Следи дали поканите са активни или изтекли

НАВИГАЦИЯ

- **Назад (←)** – връщане към предходен екран
- **Обновяване (икона ↻)** – презареждане на списъка с покани

Забележки

- При липса на покани се визуализира празно състояние с информативно съобщение
- Данните се синхронизират в реално време със системата CodeNET
- Поканите могат да имат ограничена валидност (според настройките на системата)

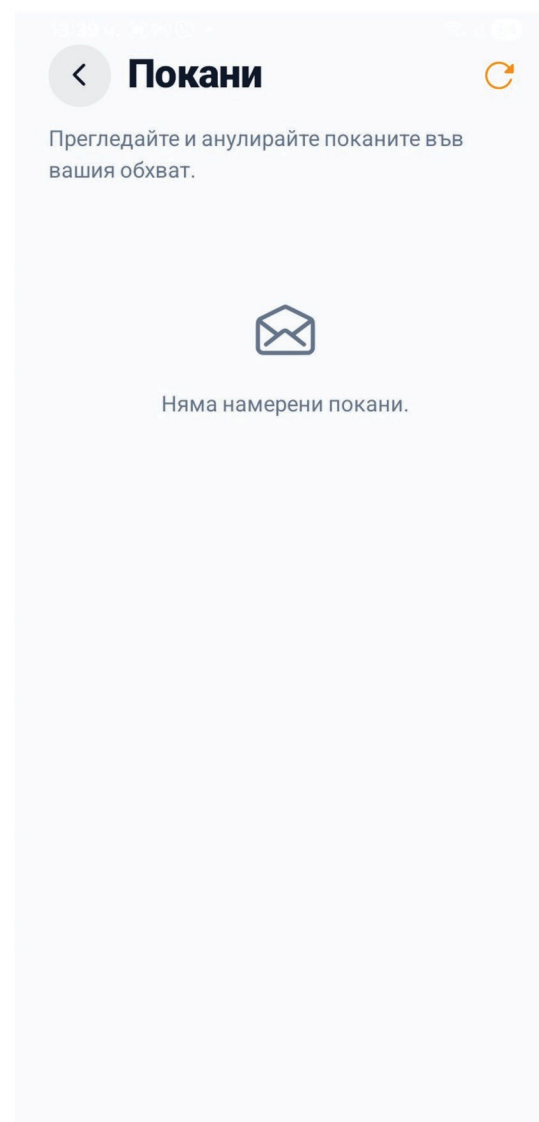

Екран „Моите автомобили“

Екранът „Моите автомобили“ предоставя възможност за управление на регистрираните автомобили в системата CodeNET.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

- Преглед на добавените автомобили
- Добавяне на нов автомобил
- Управление на достъпа, свързан с конкретни автомобили

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКРАНА

Екранът включва:

- **Бутон „Добави нов автомобил“** – използва се за въвеждане на нов автомобил в системата
- **Списък с автомобили** – визуализира всички добавени превозни средства

При липса на добавени автомобили се показва съобщение:
„Все още нямате добавени автомобили.“

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ

Потребителят може да:


- Добавя нов автомобил чрез бутона „Добави нов автомобил“
- Преглежда вече въведените автомобили
- Свързва автомобили с достъп до определени обекти

НАВИГАЦИЯ

- **Назад (←)** – Връщане към предходен екран

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Всеки автомобил може да бъде използван за идентификация при достъп
- Данните се синхронизират в реално време със системата CodeNET
- При добавяне на автомобил е необходимо въвеждане на валиден регистрационен номер

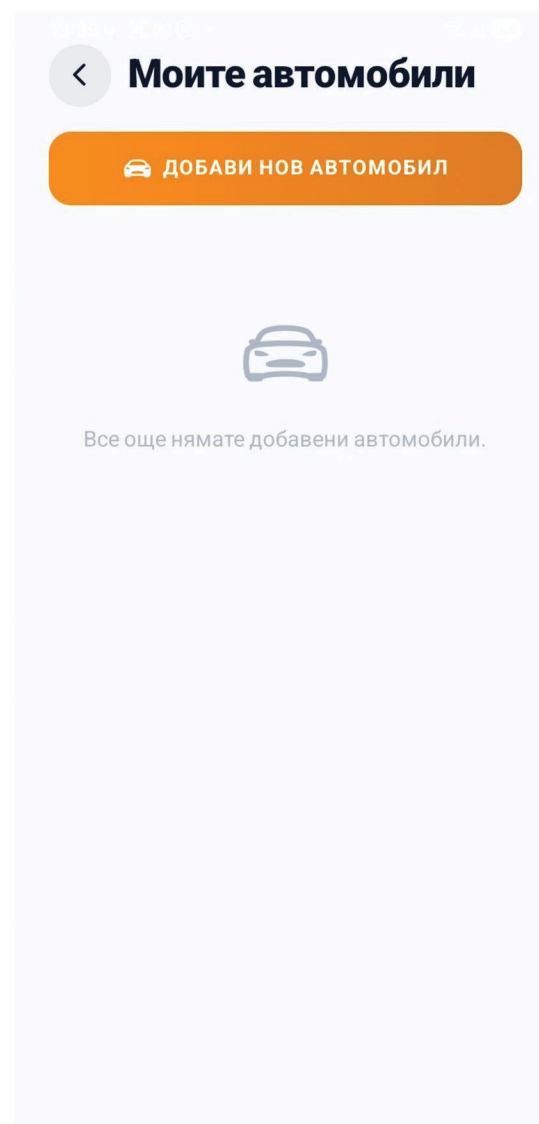



Система за контрол на достъп с QR код

QR Based Access Control System

Ръководство за инсталиране и свързване на контролер към автоматична бариера

Контролер NRJ Cloud V1.8

Захранване: 12V DC

- **PELE 1** - Open (Normal open)
- **PELE 2** - Close (Normal open)
- **PELE 3** - Radar detector (Normal close)
- **PELE 4** - Protection (Normal open)
- **In1** - Shouders barrier position



OR ACCESS





MOBILE APP



BARRIER CONTROL



TECHNICAL SUPPORT

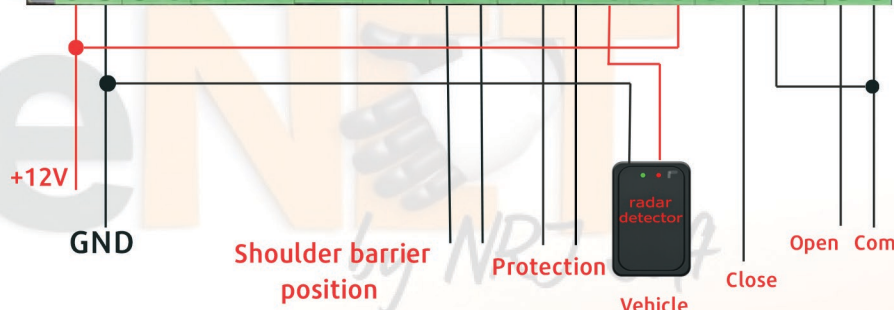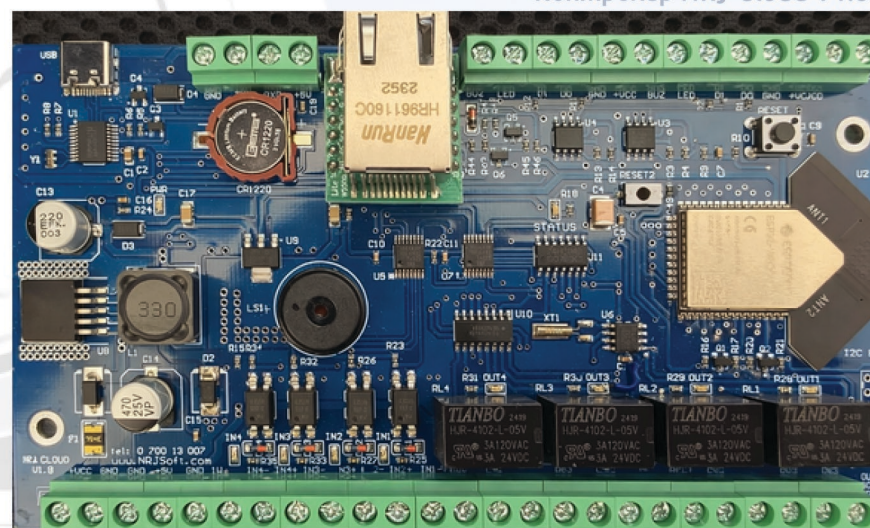

Email:
info@codenet.app

Телефон:
0700 13 007
www.codenet.app